

MANUEL D'UTILISATION

iNMOTION

— GREENRIDERS —

TROTTINETTE
ÉLECTRIQUE

S1



www.green-riders.fr



www.green-riders.fr

Merci d'avoir fait confiance à Green Riders pour votre achat.

SN

Manuel d'utilisation traduit et adapté de l'anglais par : **GREENRIDERS**

Produit distribué exclusivement en France par : **GREENRIDERS**

Manuel d'utilisation mis à jour en septembre 2021

Table des matières

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Avertissement | |
| Réglementation | 4 |
| Consigne de sécurité | 4 |
| Assurance | 4 |
| Consignes d'utilisation..... | 5 |
| 1. Introduction | |
| 1.1 À propos de ce manuel | 6 |
| 1.2 Présentation du produit..... | 6 |
| 2. Profil du produit | |
| 2.1 Dimensions de la trottinette | 6 |
| 2.2 Paramètres du produit..... | 7 |
| 2.3 Descriptif produit..... | 8 |
| 2.4 Écran d'affichage LED | 9 |
| 3. Déballage de votre produit..... | 10 |
| 4. Fonctionnement | |
| 4.1 Assemblage du produit..... | 11 |
| 4.2 Etape de pliage et dépliage..... | 12 |
| 4.3 Freinage | 12 |
| 4.4 Mise à jour du firmware | 13 |
| 5. Batterie et chargeur | |
| 5.1 Paramètres de la batterie | 14 |
| 5.2 Méthode de chargement | 14 |
| 5.3 Consignes de sécurité pour la charge. | 15 |
| 6. Comment utiliser votre trottinette | |
| 6.1 Rouler avec votre trottinette..... | 16 |
| 6.2 Précautions avant utilisation..... | 16 |
| 6.3 Etape de fonctionnement des débutants..... | 17 |
| 6.4 Eclairage de nuit..... | 17 |
| 6.5 Mettre hors-tension la trottinette | 17 |
| 7. Précaution pour une conduite sécurisée | 18 |
| 8. Maintenance | |
| 8.1 Stockage..... | 19 |
| 8.2 Nettoyage..... | 19 |
| 8.3 Recyclage..... | 20 |
| 8.4 Gonflage, remplacement des pneus | 20 |
| 8. Contact et informations légales | 21 |
| 9. Conditions de garanties, SAV | 22 |

Avertissement

Réglementation

Les nouveaux engins de déplacement personnels motorisés (EDPM), tel que gyroroues, trottinettes électriques ou gyropodes apportent de nouvelles solutions de transport individuel au quotidien. De par leur présence de plus en plus forte, leur utilisation a dû être réglementée pour assurer la sécurité des usagers et celle des piétons.

Le gouvernement Français a donc fait évoluer le code de la route, afin de prendre en compte ces nouveaux engins et en définissant des règles d'utilisations.

Veuillez prendre connaissance de ces règles en consultant ce lien : http://bit.ly/reglementation_edpm

Les S1 sont bridés à 25 km/h en sortie d'usine.

En France, au-delà de 25 km/h, vous ne pouvez utiliser ce type de produit que sur terrain privé uniquement.

Consignes de sécurité

- Il est interdit de circuler sur la voie publique en France (voie de circulation des véhicules à moteur).
Il vous appartient de vous renseigner sur la législation en vigueur dans votre pays et celle de votre commune.
- Le port du casque est obligatoire
- Les produits sont interdits aux mineurs
- L'usage d'un smartphone ou d'un téléphone est interdit pendant l'utilisation du produit.

Assurance

Conformément à la législation, nous vous rappelons qu'une assurance de responsabilité civile est obligatoire pour ce type de véhicule.

Consignes d'utilisation

- Avant la première utilisation, rechargez complètement la batterie de votre produit.
- Veuillez le stocker dans un endroit sec entre +5°C et +35°C.
- Veuillez recharger votre produit complètement au moins une fois tous les 3 mois
- Vérifiez l'état général avant toute utilisation du produit : pièces manquantes, bruit anormal, pression des pneus, etc.
- Le poids maximum d'une personne pouvant utiliser le produit est de 140 Kg.
- Il est déconseillé d'utiliser le produit sur des pentes trop ardues et trop longues sinon il se mettra en sécurité en se coupant.
- La lecture de ce manuel est obligatoire avant la première utilisation. Ne pas respecter les consignes de ce manuel peut avoir des conséquences graves sur le produit comme sur l'utilisateur.

Le non-respect des consignes et mises en garde citées dans ce manuel abroge le contrat de garantie entre Inmotion / Green Riders et l'utilisateur.

En aucun cas, nous ne pouvons être tenus responsables d'une mauvaise utilisation du produit, des incivilités commises ou d'une entorse aux consignes de sécurités évoquées.

1. Introduction

1.1 - A propos de ce manuel

Lisez ce manuel avec attention et dans son intégralité.

Pour toute question ou information ne figurant pas dans ce manuel, contactez votre revendeur agréé par INMOTION ou le service après vente de INMOTION / GREEN RIDERS

Photos non contractuelles.

Les fonctions et les performances du produit ainsi que le manuel d'utilisation peuvent être modifiés sans préavis.


1.2 - Présentation du produit

La trottinette S1 d'INMOTION est compacte, simple d'utilisation et économique. Un design élégant et futuriste, une touche de technologie et une excellente absorption des chocs.

C'est le véhicule parfait pour vos trajets quotidiens.

2. Profil du produit

2.1 - Dimensions de la trottinette

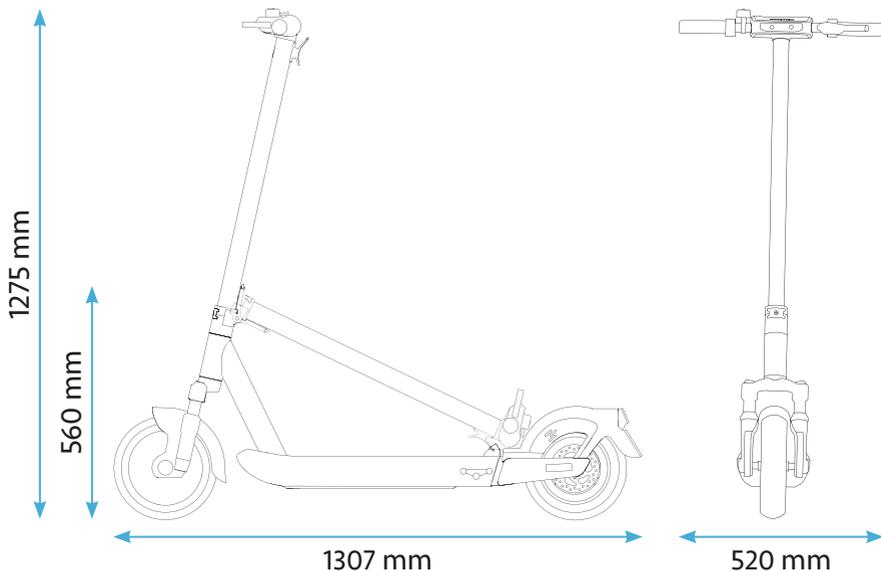

2.2 - Paramètres du produit

| Type | Paramètre |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Modèle | INMOTION S1 |
| Puissance moteur | 500 W |
| Distance maxi ③ | jusqu'à 80 km |
| Vitesse bridée ① | jusqu'à 25 km/h |
| Vitesse maxi sur terrain privé en France ② | jusqu'à 30 km/h |
| Poids net | 24 kg |
| Poids utilisateur maxi | 140 kg |
| Dimensions totales | 1307 x 520 x 1275 mm |
| Dimensions pliée | 1307 x 520 x 560 mm |
| Diamètre de roue | 10" (25,4 cm) |
| Type de roue | Pneus tubeless |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Puissance batterie | 12,5 Ah / 54 V / 675 Wh |
| Temps de charge ④ | environ 7h (3h30 en DualCharge) |
| Tension requise | AC110 ~ 220V 50~60Hz |
| Inclinaison de pente max | ~30° |
| Température d'utilisation optimale | entre 0°C ~ +35°C |
| Certifications | CE, RoHS |
| Émissions sonores en utilisation inférieures à 70 dB | |

① Vitesse bridée en sortie d'usine.

② Vitesse acquise avec une personne de 70 kg. Vitesse maximale sur terrain privé en France.

③ Distance acquise avec une charge complète, une personne de 70 kg sur route nivelée et une température de 25°C. D'autres conditions peuvent affecter cette distance maximum. Certaines batteries peuvent sensiblement avoir d'autres résultats.

④ La fonction Dual-charge nécessite un second chargeur non fourni.




Remarques concernant l'autonomie et la vitesses indiquées

Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte lors de l'utilisation de ce produit.

Parmi les plus importants : la surface de roulage et le dénivelé, le poids de l'utilisateur, la pression des pneus, le style de conduite et les conditions naturelles (températures, hygrométrie, vent...). Tous ces facteurs affectent la vitesse et la distance maximale du produit. Par conséquent, chaque utilisateur aura ses propres résultats. Testez les vôtres.


Éviter d'atteindre la distance maximale afin de ne pas terminer votre trajet à pieds.

2.3 - Descriptif produit

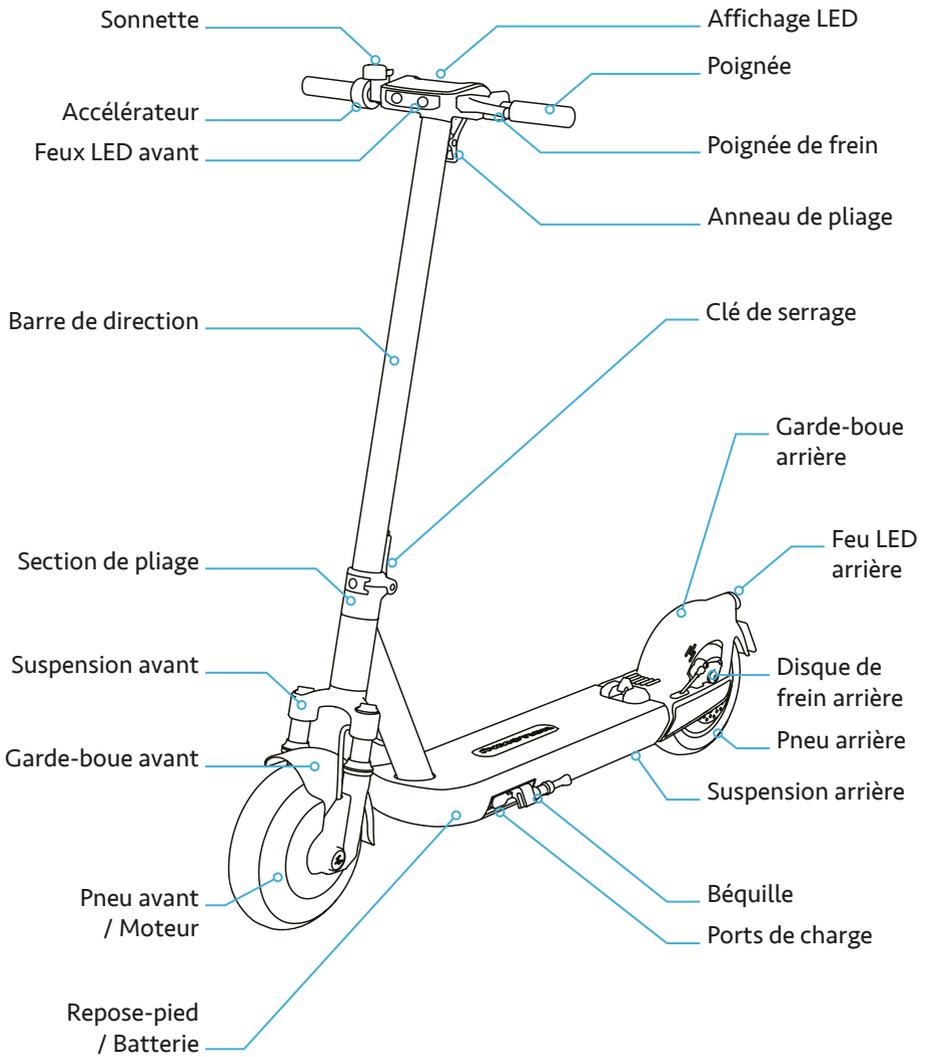

2.4 - Écran d'affichage LED

L'interface de l'écran LED vous permet de consulter l'état de fonctionnement de votre trottinette électrique Inmotion S1

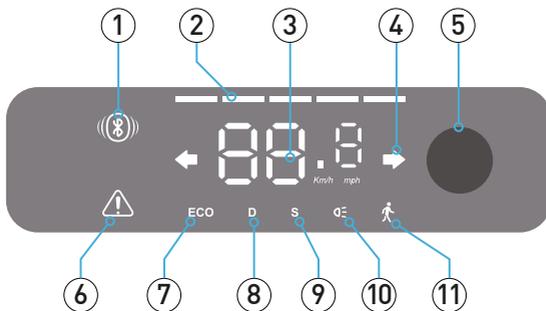

1. L'icône Bluetooth est allumée lorsque le véhicule est connecté à un smartphone.
2. Puissance batterie
Affichage de la puissance restante de la batterie par 5 barres horizontales.
3. Compteur de vitesse en temps réel
4. Clignotant automatique : lorsque le véhicule tourne à droite, la flèche de droite s'allume. Lorsqu'il tourne à gauche, la flèche de gauche s'allume.
5. Bouton On/Off
appui long (plus de 3s) pour allumer ou éteindre la trottinette.
En état de marche : un clic pour allumer ou éteindre les phares. Double-cliquez pour changer le mode de conduite.
6. L'icône d'erreur s'allume lorsque une panne survient, veuillez cesser de l'utiliser et contactez votre revendeur.
7. "ECO" est un mode pour l'économie d'énergie de la batterie.
Approprié pour les débutants.
8. "D" est un mode standard pour les trajets courts.
9. "S" est le mode sport
Puissant, ce mode est recommandé pour les utilisateurs expérimentés.
10. Indique si les phares sont allumés ou éteints.
11. Mode "pushing-assist"
Facilite l'accompagnement du véhicule quand vous marchez à côté.



Remarques concernant les modes de conduite


Le mode "ECO" ménagera l'utilisation de la batterie et contribuera ainsi à allonger votre autonomie pour l'utilisation en cours.

En revanche, le mode "S" (sport) utilisera, lui, plus d'énergie que la normale sur votre batterie et réduira significativement votre autonomie pour l'utilisation en cours.


3. Déballage de votre produit

L'emballage de la trottinette électrique S1 comprend les pièces suivantes :


Une trottinette électrique Inmotion S1, bien sûr !
mais aussi :

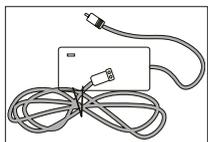


Chargeur

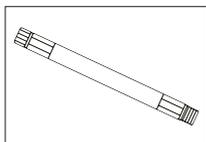

Rallonge de valve

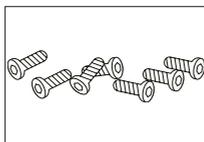


Vis

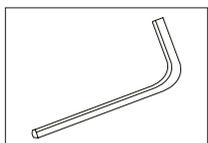


Clé



Anneau de pliage

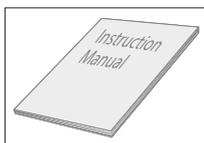

Notice d'utilisation

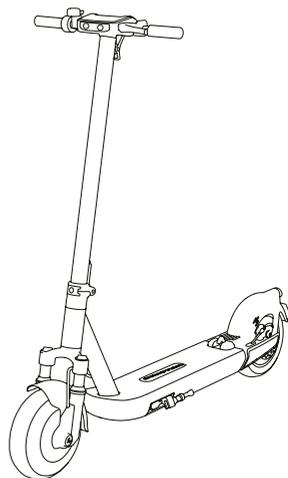

Avant la première utilisation

Déballer et inspecter la conformité du produit et des accessoires fournis.
En cas de l'absence de l'une des pièces, consultez votre revendeur ou le SAV INMOTION.

Gardez précieusement le carton d'emballage durant toute la durée de la garantie en cas de retour SAV.

Chargez votre appareil complètement avant la première utilisation
Lisez ce manuel avec attention et dans son intégralité afin de pouvoir rouler en toute sécurité et en observant les conseils indiqués.

Procurez-vous des protections : coudières, protège poignets, genouillères, casque...

Ne pas utiliser dans les cas suivants :

- Femme enceinte
- Troubles de l'équilibre
- Personne mineure
- Être alcoolisé
- Problème cardiaque
- Sous l'emprise de stupéfiants
- Poids inférieur à 40kg et supérieur à 140 kg

Numéro de serie

Le numéro de série du produit est l'unique moyen de l'identifier précisément pour le contrôle qualité, le service après-vente, les réclamations et toutes autres demandes.

Assurez-vous de l'avoir enregistré et veillez à le garder précieusement. Vous pouvez trouver le numéro de série du produit sur : le produit lui-même, la notice (ou carte de garantie) et l'emballage du produit.


⚠ ATTENTION !

Utiliser ou installer des objets non fournis ou non autorisés peut engendrer des dommages sur votre produit, et résulterait à suspendre les garanties. Afin de vous assurer de la qualité et de la sécurité du produit, toutes les parties de la trottinette INMOTION ont été vérifiées par Shenzhen INMOTION Technology Co. Ltd. et sont contrôlées pour un montage parfait de votre produit INMOTION.


Ne pas démonter votre trottinette sans la permission de INMOTION. Cela pourrait causer des dommages irréversibles et votre contrat de garantie serait rompu.

4. Fonctionnement


4.1 - Assemblage du produit

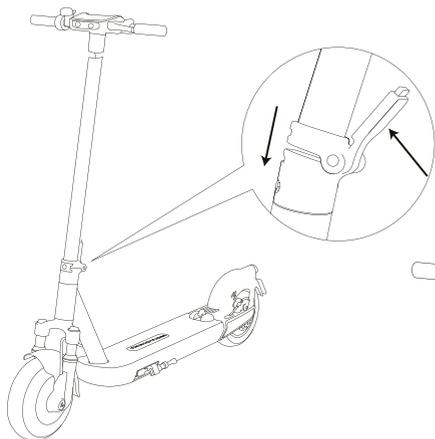


Redressez doucement la barre de direction et fermez la clé de serrage.

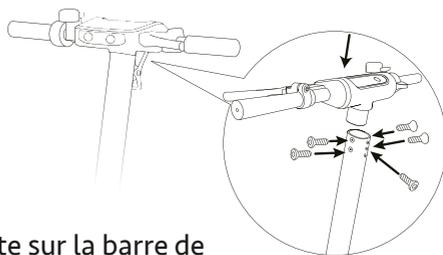


Installez l'ensemble de tête sur la barre de direction et avec la clé hexagonale fournie, serrez 2 vis de chaque côté, puis 1 vis au milieu des trois trous à l'arrière de la barre.

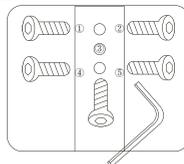

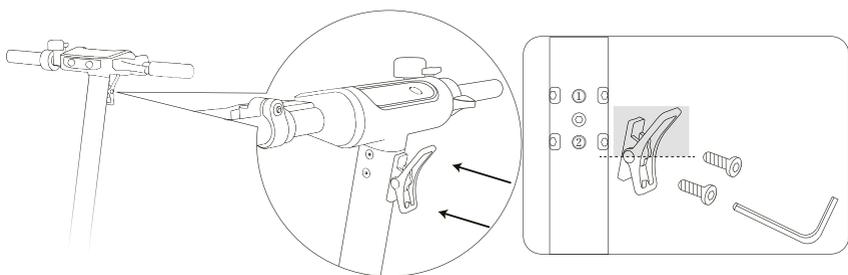


Pour installer l'anneau de pliage, alignez les trous de l'anneau avec les 2 trous restant sur la barre de direction et serrez les 2 vis.

Après l'installation, vérifiez la mise sous tension/hors tension et les autres fonctions pour vous assurer que tout est normal. Vérifiez à nouveau les vis et serrez-les avant d'utiliser la trottinette.

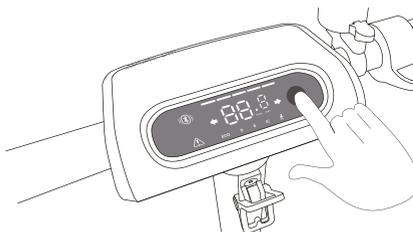

4.2 - Étapes de pliage et dépliage

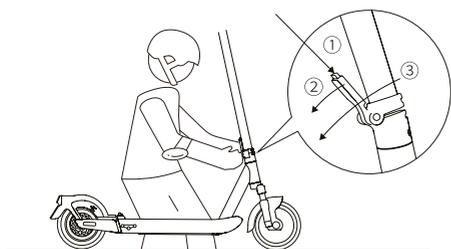


La trottinette doit être éteinte.


Tenez la barre de direction d'une main, et de l'autre tirez sur la clé de serrage pour déverrouiller l'ensemble.

Repliez la barre de direction.

La barre de direction rabattue appuyez sur l'anneau de pliage, et emboîtez-le avec le crochet à l'extrémité arrière du repose-pieds, relâchez l'anneau de pliage.

Vous pouvez ranger ou transporter votre trottinette.

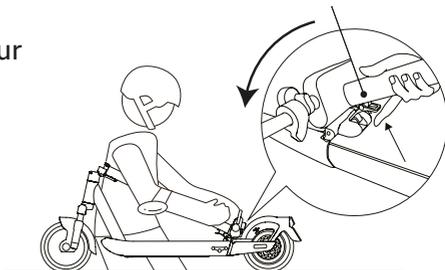

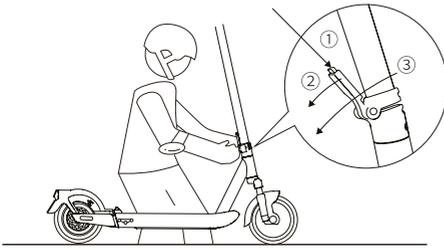

Pour déplier la trottinette.

Tenez la barre de direction et libérez l'anneau de pliage du crochet.

Redressez la barre de direction pour que la clé de serrage se ré-imbrique, et verrouillez le tout.

4.3 - Freinage

Votre trottinette électrique S1 possède un double système de freinage. Un frein à disque classique à l'arrière et un frein électronique EBS à l'avant.

⚠ ATTENTION !

Augmentez la distance de freinage lorsque vous roulez par temps humide.

4.4 - Mise à jour du Firmware

Une application mobile pour Android ou IOS existe pour vous connecter à votre produit.

Assurez-vous d'avoir la toute dernière version de l'application Inmotion bluetooth sur votre smartphone et d'avoir une connexion WiFi active.

Branchez votre produit au secteur et allumez-le.

Connectez-vous au produit en Bluetooth via l'application Inmotion.

Dans l'onglet "*Véhicule*", cliquez sur la petite roue dentée en haut à droite "*Fonction*". Au bas de cette page, cliquez sur "*Mise à jour du firmware*" pour lancer la mise à jour.

Laissez faire l'application.

À la fin de la mise à jour, l'application doit redémarrer automatiquement.

⚠ ATTENTION !

Les fonctions peuvent varier selon le produit et des mises à jour effectuées ou non.

Les différentes mises à jour (application Inmotion, firmware, fichier son,...) sont à la charge de l'utilisateur et doivent être vérifiées régulièrement.

5. Batterie et chargeur

La S1 est équipée d'une batterie Lithium-ion.

5.1 - Paramètres de la batterie

| Paramètres | S1 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Type de batterie | Lithium ion |
| Temps de charge ① | environ 7h (3h30 en DualCharge) |
| Voltage ② | 54 V |
| Capacité | 12,5 Ah |
| T° de d'utilisation ③ | 0 °C ~ +35 °C |
| T° de charge | +15 °C ~ +30 °C |
| T° de stockage | +5 °C~ +35°C |




Remarques

- ① Le temps de charge varie en fonction de la température ambiante et de la capacité de la batterie pouvant changer au cours du temps. La fonction Dual-charge nécessite un second chargeur non fourni.
- ② Le voltage de référence à été obtenu sur la batterie lithium.
- ③ Ne pas utiliser en dessous de 0°.

5.2 - Méthode de chargement

Les ports de chargement se trouvent à l'avant de la trottinette S1

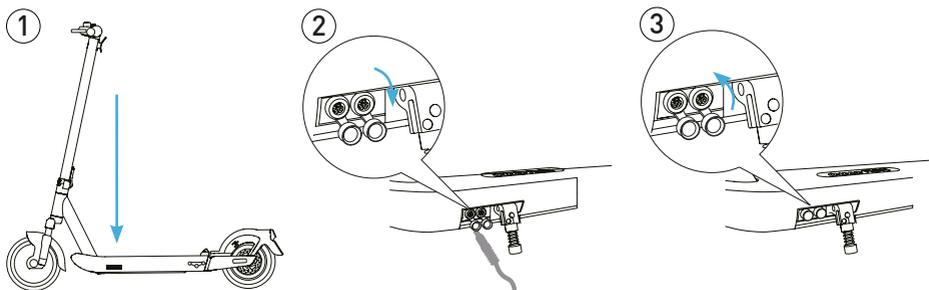

- ① Ouvrez le ou les capuchon(s) de protection et assurez-vous que la prise soit bien sèche.

- ② Branchez le chargeur au port de charge puis branchez-le au secteur. Quand l'indicateur de charge est au rouge, votre trottinette se charge. Quand l'indicateur vire du rouge au vert : votre batterie est chargée.
- ③ Débranchez le chargeur et repositionnez les capuchons de protection de manière à protéger la prise de toute intrusion de poussière ou d'eau. Le fait de laisser votre trottinette en charge trop longtemps affecte gravement votre batterie.

5.3 - Consigne de sécurité pour la charge

- Rechargez votre trottinette complètement avant la première utilisation.
- Rechargez au moins une fois tous les 3 mois ou après 2 jours d'utilisation intensive afin de prolonger la durée de vie de la batterie. Assurez-vous de charger la batterie en milieu sec et sain. Si vous ne chargez pas à temps votre batterie, son utilisation sera très écourtée. La quantité de charge viendra à diminuer et pour finir elle ne se rechargera plus du tout.
- Utilisez uniquement le chargeur et les câbles fournis avec votre trottinette afin d'éviter tout risque de surcharge.
- Assurez-vous de bien avoir connecter les câbles.
- Assurez-vous d'une bonne ventilation
- Assurez-vous de recharger dans un endroit sec. Ne pas mettre les câbles dans l'eau ou au contact de l'eau. Vous risquez une électrocution. Ne pas brancher ou débrancher avec des mains humides. Assurez vous que les câbles ne soient pas près d'une source de chaleur. Faites une inspection complète des câbles régulièrement . Dans le cas où vos câbles sont dénudés ou abîmés, contactez le SAV de votre revendeur.
Ne réparez pas vous même la batterie ou le chargeur, en cas de problème, contactez le SAV de votre revendeur.

La trottinette INMOTION dispose d'un BMS intégré, c'est une protection contre la surchauffe, les courts-circuits, les surintensités et les surcharges. Le système se mettra automatiquement en sécurité en se mettant en veille. Si la trottinette est en mode blocage, veille ou faible quantité d'électricité : rechargez-la en prenant soin de vérifier le chargeur. La trottinette se remettra en route après une demi heure de charge. Si ce n'est pas le cas, ne touchez à rien et contactez le SAV de votre revendeur.

6. Comment utiliser votre trottinette ?

6.1 - Rouler avec votre trottinette

La trottinette INMOTION S1 est un moyen de transport high-tech. Conduire sans apprendre les précautions de bases est risqué et dangereux. Vous pouvez provoquer des dommages irrémédiables. Veuillez suivre les instructions de ce manuel avant la première utilisation.

6.2 - Précautions avant utilisation

Pendant l'utilisation ou le stockage, votre trottinette Inmotion peut s'user anormalement et ses performances seront réduites si vous ne suivez pas ces conseils :

- Vérifiez toutes les parties de votre trottinette, revissez si nécessaire et vérifiez les différents organes de sécurité. Tout doit être intact.
- Vérifiez le fonctionnement des freins.
- Vérifiez le verrouillage du guidon.
- Vérifiez la charge.
- Vérifiez l'état général.
- Vérifiez les poignées : qu'elles soient bien en place et que les vis soient bien serrées.
- Faites un essai sur une surface minimum de 4 X 20 m en intérieur ou extérieur sans obstacle.
- Faites le test dans un environnement sonore calme, sans bruit dérangeant (voitures, piétons, animaux, vélos et autres)
- Faites vous accompagner lors de votre premier essai. Votre assistant pourra vérifier le comportement de votre trottinette et vous aider aux réglages si nécessaires.
- Ne pas tester sur terrain glissant ou humide.
- Un casque, des genouillères et des coudières seront un gage de sécurité supplémentaire.


6.3 - Étape de fonctionnement des débutants

- Mettez toujours vos deux mains sur le guidon.
- Appuyez sur le bouton On/Off pour mettre en marche la trottinette.
- Après mise en route l'écran LED s'allume. Vérifiez la jauge batterie.
- Mettez un pied sur le repose-pied, regardez bien devant. L'autre pied pourra à tout moment être posé par terre à l'arrêt uniquement, il sert aussi pour l'équilibre. Vous devez donner de l'élan à votre trottinette avec votre pied à terre et ensuite appuyer sur l'accélérateur pour démarrer. Faites attention car c'est un entrainement direct, la sensation de vitesse apparaît dès le départ.
- Mettez le second pied sur le repose pied. Ils doivent être placés devant et derrière sur le repose pied.
- Le degré d'accélération dépend de la pression exercée sur l'accélérateur. Plus vous pressez dessus, plus la vitesse augmente. Dès que vous relâchez, la vitesse se réduit. Pour vous arrêter, appuyez sur la gâchette de frein jusqu'à l'arrêt total de la trottinette.
- Tournez le guidon pour contrôler la trottinette dans les directions gauche et droite. Attention, le fait de tourner brutalement le guidon peut engendrer une perte de contrôle de la trottinette. Il est très important de vérifier que l'espace autour est dégagé et que vous n'avez pas d'obstacle à franchir. Le clignotant automatique doit s'activer à chaque virage.

6.4 - Eclairage de nuit.

Pour allumer le phare 2 LEDs, faites un appui court sur le bouton On/Off. Le pictogramme de l'écran LED doit s'allumer.

Pour éteindre, faites à nouveau un appui court sur le bouton On/Off. Le pictogramme de l'écran LED doit s'éteindre.

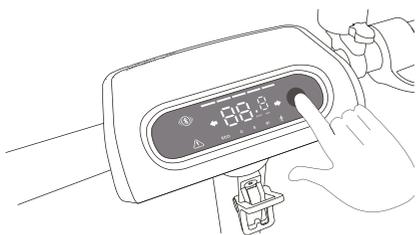

6.5 - Mettre hors-tension la trottinette

Si vous souhaitez éteindre la trottinette Inmotion S1, faites un appui long (au moins 3 secondes) sur le bouton On/Off.

7. Précaution pour une conduite sécurisée

La trottinette électrique Inmotion S1 est un véhicule monoplace. Un contrôle très strict au niveau matériel et logiciel a été passé en usine. Si l'utilisateur manie l'appareil sans respecter les consignes et les mises en garde de ce manuel, il peut dans ce cas, avoir une conduite à risque partout et à n'importe quel moment : chute, perte de contrôle, rebond, blessure à autrui etc.

Afin de réduire ce risque au maximum, l'utilisateur doit lire avec attention ce manuel relatif aux consignes de sécurité et les respecter.

- Porter des protections : casques, genouillères et coudières.
- Ne pas monter des côtes de plus de 30°.
- Ne pas accélérer puis décélérer brutalement en côte.
- Evitez les obstacles et les routes glissantes.
- Ne pas rouler sur l'herbe et les routes pavées.
- Ne pas monter ou descendre des marches/escaliers
- Ne pas rouler sur la voie publique (voie de circulation des véhicules à moteur).
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne pas rouler à plusieurs sur le produit.
- Les débutants doivent être accompagnés pour une assistance pendant la période de prise en main du produit.
- Vérifier la capacité de la batterie et la pression des pneus (environ 2,5bar)
- Avant de maîtriser complètement le produit, ne pas accélérer fortement. Faites le progressivement.
- En considérant les particularités des batteries au lithium, la trottinette doit être rechargée au moins une fois tous les 3 mois. Les dommages causés à la batterie par un mauvais entretien ne pourra pas être pris en considération par le service après-vente. Des données sont enregistrées indiquant l'utilisation complète de la batterie.

Il est de votre responsabilité de vérifier au bon fonctionnement de votre trottinette avant chaque utilisation.

Une inspection régulière des organes de sécurité est nécessaire.

8. Maintenance

8.1 - Stockage

Un stockage inapproprié entraînera une diminution de la durée de vie de la batterie au lithium et d'autres dangers.

Le produit doit être placé dans un endroit sain, sec et avec une température convenable.

- Ne pas exposer l'appareil longtemps au soleil (même dans le coffre de votre voiture). La batterie ne doit pas être exposée à des températures supérieures à 50°C. Cela pourrait l'endommager gravement.
- Ne pas laisser votre trottinette dans un milieu humide.
- Quand votre appareil n'est pas utilisé, la batterie au Lithium se décharge inévitablement. Elle se vide totalement en 3 mois. Après ce délai d'inutilisation, la batterie risque de se dégrader.
La garantie sera alors inapplicable.
- En hiver, vérifiez la puissance de la batterie et rechargez la si nécessaire.
- Un mauvais stockage de la batterie lithium réduira considérablement son efficacité. L'appareil doit être stocké en intérieur, hors gel, hors humidité, avec une température constante entre +5°C et +35°C.
Elle doit être rechargée au moins une fois tous les 3 mois
- Rechargez totalement votre appareil avant de le stocker.

8.2 - Nettoyage

- Avant de nettoyer, vérifiez que votre appareil est éteint et débranché.
Que le capuchon de protection du port de charge soit bien en place afin d'en assurer l'étanchéité. Ne pas mettre d'eau sur le port de recharge.
- Utilisez une eau savonneuse non abrasive pour nettoyer les parties extérieures. Ne pas jeter d'eau. Ne pas laver avec un tuyau d'arrosage ou un système à haute pression. Utilisez simplement un linge humide pour nettoyer.
- Il est fortement déconseillé de rouler ou de poser votre appareil dans l'eau car cela causera des dommages irréversibles.

⚠ATTENTION !

L'humidité entravera le freinage. Après avoir nettoyé le corps de la S1, séchez bien le frein.

Ce produit ne doit pas être utilisé dans des conditions météorologiques dégradées (comme la pluie, la neige ou la glace).

Avant d'utiliser ce produit en toute circonstance, veuillez vérifier si le frein fonctionne normalement.



8.3 - Recyclage

Tout appareil électrique ne doit pas être jeté dans la poubelle ménagère mais doit être ramené dans un centre de recyclage ou dans une enseigne traitant le recyclage. Vous pouvez aussi le renvoyer à votre revendeur. Cela évite ainsi une pollution et vous respecterez l'environnement comme au moment de son utilisation. Contactez votre revendeur pour toute information concernant le recyclage de votre trottinette.

8.4 - Gonflage, remplacement des pneus

Vérifiez régulièrement que la pression des pneus tubeless reste environ de 2,5 Bar (30 PSI).

Pour obtenir de nouveaux pneus, contactez votre revendeur agréé ou GREEN RIDERS / INMOTION

Contact et informations légales

Fabricant :

INMOTION SCV

18F, B1, Nanshan i Park n°1001

Xueguan Ave

Nashan district, Shenzhen 518000

Chine

Produit distribué par :

PAT COM

26 rue de la Chapelle

75018 PARIS

France

SIRET : 493 895 353 00016

TVA INTRA : FR13493895353

Code de la route

Renseignez vous auprès des autorités locales de votre pays.

Ne pas utiliser votre produit sur les routes publiques en France.

10. Conditions de garanties et SAV

Votre produit Inmotion est garanti 2 ans sauf pièces d'usures dans une utilisation normale.

La batterie Lithium et le chargeur sont garantis 1an (sauf cas cités ci-dessous).

Gardez le carton, il sera nécessaire en cas de retour SAV. Aucun produit ne sera accepté s'il n'est pas dans son emballage d'origine.

Hors garantie générale

- Utilisation anormale du produit
- Chutes/chocs du produit
- Casse du produit
- Crevaison / Usure pneumatique
- Oxydation
- Problème d'autonomie (selon les cas)
- Systèmes lumineux (LED, phares...)
- Les pièces d'usures en général
- Mises à jour (application Inmotion, Firmware, fichier son...)
- Si le produit a été démonté par une autre personne que le service après-vente Green Riders.

Hors garantie batterie

- Si les conditions de stockage ne sont pas respectées.
Conditions de stockage conseillées entre +5°C et +35°C dans un endroit sec et sain.
- Si les conditions de charge ne sont pas respectées.
Conditions de charge conseillées entre +10°C et +30°C dans un endroit sec et sain, avec une charge au minimum tous les 3 mois.
- Si les conditions d'utilisation ne sont pas respectées.
Conditions d'utilisation conseillées entre 0°C et +35°C.
- Si la capacité est supérieure à 50% de la valeur nominale annoncée.
- En cas d'oxydation et/ou d'humidité.

En cas de panne, rapprochez-vous de votre revendeur.

Si vous avez une question, contactez le SAV Green Riders par email, du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 à sav@green-riders.fr

Pour toute demande, joignez impérativement votre facture d'achat ainsi que le numéro de série de votre produit.

MANUEL D'UTILISATION
TROTINETTE ÉLECTRIQUE **S1**



www.green-riders.fr

